

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Boîtiers isolé « IC » (sauf polyuréthane)

POUR INSTALLATION DANS UN PLAFOND AVEC ISOLANT - CONVIENT POUR MILIEU HUMIDE

ISMR2000M – ISMR2000M2 – ISMR2000M3 – ISMR3000M – ISMR3000M2
ISMR3000M3 – ISMR3000M20 – ISMR3000M202 – ISMR3000M203 – ISMR3000M372


ATTENTION - RISQUE D'INCENDIE

Seuls les gradateurs magnétiques à basse tension sont approuvés pour utilisation avec lampes MR16 et MR16 DEL dans les produits d'Éclairage Contraste comprenant un transformateur magnétique.

L'utilisation de tout autre type de gradateur risque de causer un incendie.

1. COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À LA SOURCE.

- Localisez le positionnement de la plaque et fixez le boîtier sur les solives (ou les profilés en T) avec les barres de montage ajustables 10 po (254 mm) à 24-1/2 po (622 mm).
- Pour raccourcir les barres à 10 po (254 mm), retirez et coupez à la marque. Une fois la longueur des barres établies, replier et écraser les languettes situés sur la plaque du boîtier afin d'éviter l'effet de recul à l'installation de la garniture. Puis serrer les deux vis de blocage situées sur les barres de montage afin de verrouiller le cadre en place.

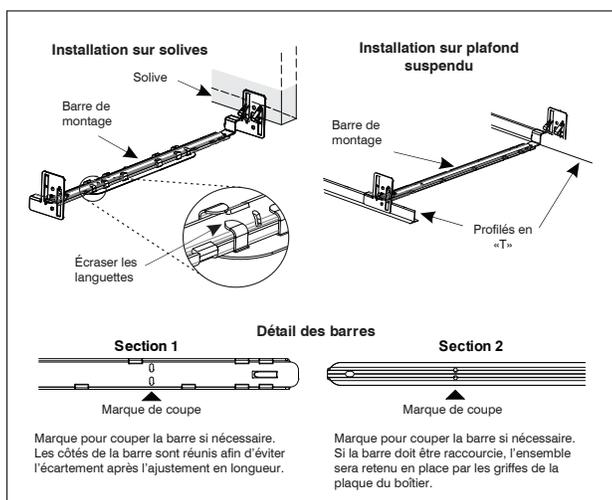

- Retirez le pot ajustable du boîtier isolé en s'assurant que le connecteur est débranché, avant de sortir le pot.
- Ouvrez la boîte de jonction et branchez les fils de la boîte avec les fils de l'alimentation, en jumelant les couleurs (Blanc-Blanc, Noir-Noir, Vert-Vert).

IMPORTANT : Laissez un jeu d'au moins 10 po (254 mm) de fils d'alimentation et de fil de mise à la terre dans la boîte de raccordement avant de refermer la boîte de jonction.

- Refermez la boîte.
- Fermez le plafond.

SVP conserver cette fiche d'instructions pour entretien éventuel.



AVERTISSEMENT

L'utilisation des produits ou composants (ex. : garnitures) provenant d'autres compagnies avec les produits Contraste n'est pas reconnue par les normes UL, et peut être dangereuse. Une telle combinaison annule automatiquement la garantie et les responsabilités d'Éclairage Contraste envers ces produits.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE ET/OU ÉLECTROCUTION
La plupart des demeures construites avant 1985 sont munies de conducteurs résistants à 60°C.



Consulter un électricien qualifié avant l'installation.

GARANTIE : ÉCLAIRAGE CONTRASTE M.L. inc garantit les composants contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an sous usage normal à compter de la date d'achat et sur présentation de factures attestant cette date. La responsabilité du fabricant se limite au coût des composants et n'est liée d'aucune façon au coût du branchement, de la pose des pièces de remplacement et du transport. Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à votre fournisseur local. Voir notre site Web pour des détails additionnels.


ÉCLAIRAGE
CONTRASTE

ÉCLAIRAGE CONTRASTE M. L. INC.
1009, RUE DU PARC-INDUSTRIEL
LÉVIS QC G6Z 1C5
CANADA


Tél : 1-888-839-6424
Fax : 1-877-839-7057
info@contrastlighting.com
www.eclairagecontraste.com/fr

© 2015 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés
EC111 (Rev. E) - 100497
IMPRIMÉ AU CANADA 2015-03

- Identifiez le positionnement des luminaires centré avec l'ouverture du cadre de montage et faites les ouvertures au plafond, percer un trou de :
Modèles de la série 2000 : Ø 4-1/4 po (108 mm)
Modèles de la série 3000 : Ø 3-5/8 po (92 mm)
- Branchez le connecteur de l'assemblage pot-transformateur au connecteur du boîtier.

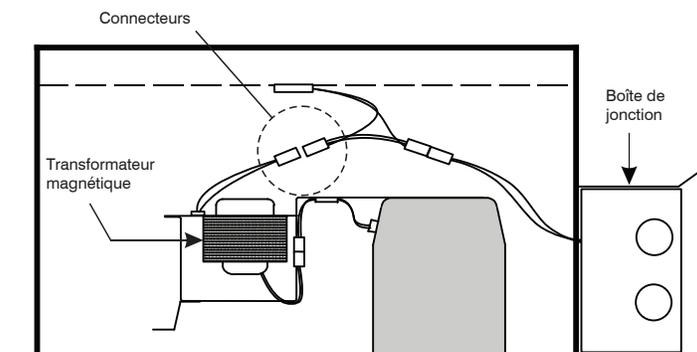

- Insérez le pot assemblé dans le boîtier en poussant les crochets hors du pot par les ouvertures latérales.
- Fixez le pot à l'aide des vis d'ajustement.

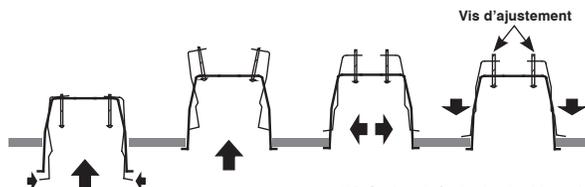

N.B. Système de fixation (crochets) breveté :
Canada CA 2088648; USA 5,377,088

- Insérez la lampe dans la douille, ramener le déflecteur sur la lampe, fixer la lampe dans la garniture, puis la garniture dans le pot.
(Utiliser seulement la lentille de verre (fournie) avec des lampes MR16 non protégées.)

