


Ardito

Série 2-1/2 po

Boîtiers DEL nouvelle construction


NWA2RV1 - NWA2SV1

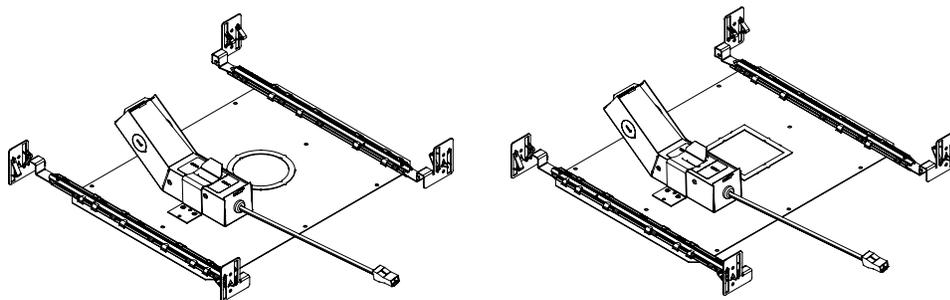


Section 1 : Installation de la plaque de montage

ATTENTION


La hauteur de dégagement minimale requise au-dessus du niveau du plafond est de **5 po (127 mm)**, pour les garnitures avec bordure et **7 po (178 mm)** pour les garnitures sans bordure. Cette mesure inclus le matériel de plafond.

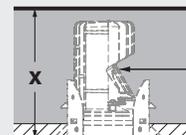


1. Pour les modèles sans bordure, enlever la section défonçable (voir ci-dessous).

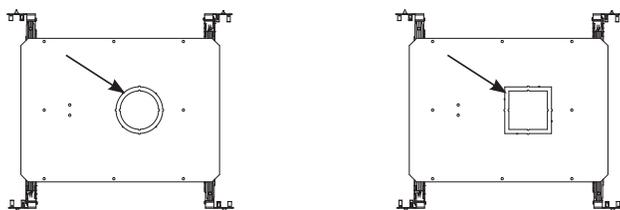


2. Localiser le positionnement de la plaque de montage et la fixer sur les solives (ou les profilés en T) avec les barres de montage ajustables (10 po (254 mm) à 24,5 po (622 mm)).

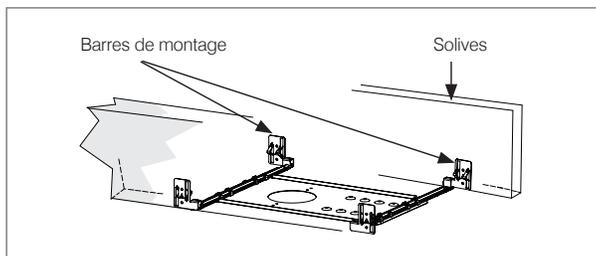

3. Pour raccourcir les barres de montage à 10 po (254 mm), retirer et couper à la marque (voir vue de détail des barres de montage ajustables).

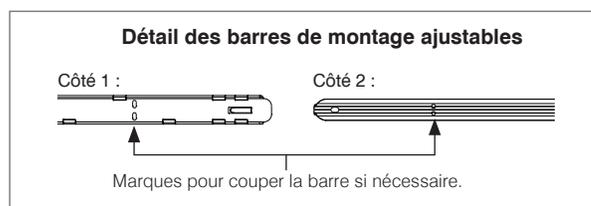


4. Une fois la longueur des barres de montage établie, écraser les languettes pour bloquer les barres de montage sur la plaque. À l'aide d'une pince, serrer les crochets en U sur les profilés en T (si applicable).



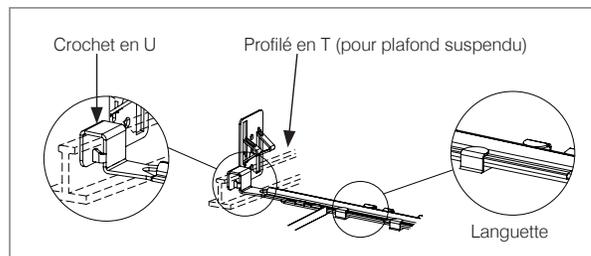


Section 2 : Branchement de la boîte de jonction et installation du boîtier


1. **COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À LA SOURCE.**
2. Effectuer l'installation électrique dans le plafond en respectant les codes électriques en vigueur dans votre région.
3. Ouvrir le couvercle (1) de la boîte de jonction en pressant la languette (2) du bout.

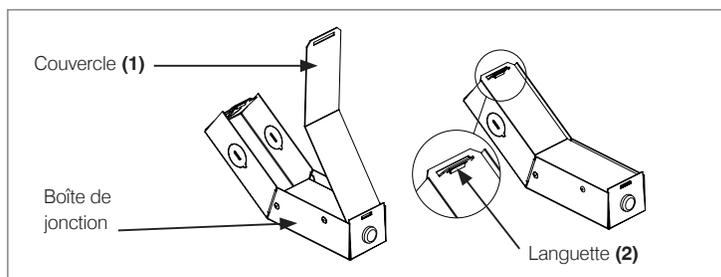


4. Insérer le fil d'alimentation 120/277V par une des entrées défonçables et faire le branchement des fils : Blanc/Blanc, Noir/Noir, Vert/Vert et gradateur 0-10V s'il y a lieu (voir les schémas de branchement).

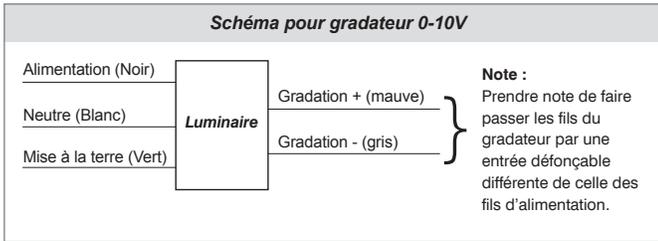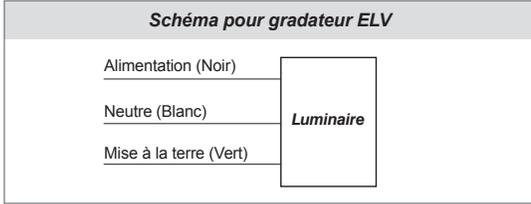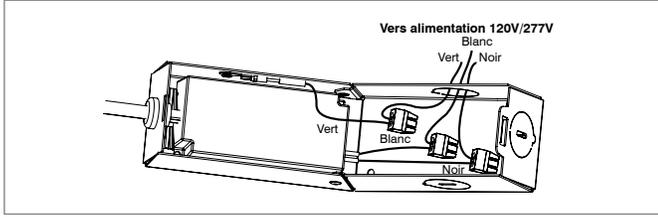


5. Refermer le couvercle (1) de la boîte de jonction en appliquant une pression au centre du couvercle et en s'assurant qu'il soit bien enclenché.

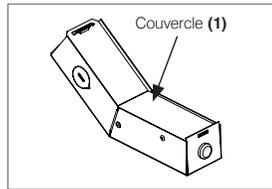

6. Insérer la boîte de jonction sur la plaque de montage nouvelle construction en utilisant l'étiquette située sur le dessus de la boîte de jonction comme guide afin d'aligner le support de fixation au bon endroit.

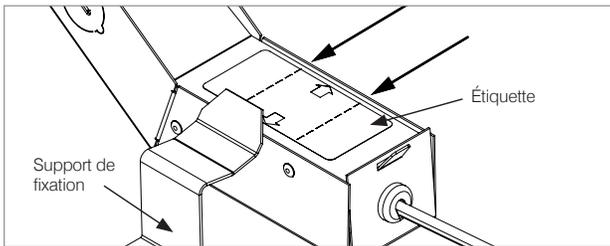

7. Insérer la boîte de jonction à l'intérieur du support de fixation jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

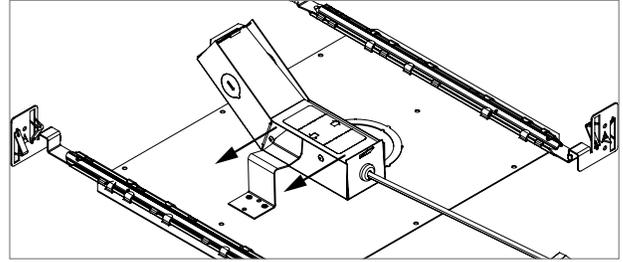


8. Compléter l'installation. Se référer à la fiche d'installation de la garniture choisie.

TROU DE PERÇAGE

IMPORTANT : Comme la garniture est très mince et étroite, la découpe du trou doit être nette, précise et sans encoches pour que celle-ci s'intègre parfaitement au plafond.

Note : Pour les garnitures carrées, il est fortement recommandé d'utiliser le gabarit de perçage en carton fourni avec la garniture. Un gabarit de perçage réutilisable fait d'acier est offert en option (**TEMP-SQ**).

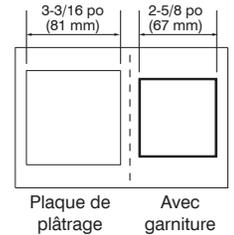

Diamètre de perçage :

Garnitures rondes avec bordure : \varnothing 2-5/8 po (67 mm)
Garnitures carrées avec bordure : 2-5/8 po (67 mm) x 2-5/8 po (67 mm)

Garnitures rondes sans bordure : \varnothing 3-3/16 po (81 mm)
Garnitures carrées sans bordure : 3-3/16 po (81 mm) x 3-3/16 po (81 mm)

NOTE

Pour la désinstallation du boîtier une fois le plafond fermé, tirer sur le câble afin de déloger la boîte de jonction.



Prrière de conserver cette fiche d'instructions pour entretien éventuel.



AVERTISSEMENT

L'utilisation des produits ou composants (ex. garnitures) provenant d'autres compagnies avec les produits Éclairage Contraste M.L. Inc. n'est pas reconnue par les normes UL, et peut être dangereuse. Une telle combinaison annule automatiquement la garantie et les responsabilités d'Éclairage Contraste M.L. Inc. envers ces produits.

Les progrès rapides des gradateurs associés nous obligent à effectuer des tests régulièrement.

Veuillez consulter fréquemment la liste de compatibilité de gradateurs sur notre site Web : www.eclairagecontraste.com/fr



ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

La plupart des demeures construites avant 1985 sont munies de conducteurs résistant à 60° C. Consulter un électricien qualifié avant l'installation.

GARANTIE : ÉCLAIRAGE CONTRASTE M.L. inc garantit les composants contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an sous usage normal à compter de la date d'achat et sur présentation de factures attestant cette date. La responsabilité du fabricant se limite au coût des composants et n'est liée d'aucune façon au coût du branchement, de la pose des pièces de remplacement et du transport. Pour toute réclamation, veuillez-vous adresser à votre fournisseur local. Voir notre site Web pour des détails additionnels. **Note :** Garantie de 5 ans sur le pilote et module DEL.

CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624
Télé. : 1-877-839-7057
eclairagecontraste.com/fr
info@contrastlighting.com

© 2018 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

EC711
104432

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.