


Ardito 2-1/2 po

Pour installation avec boîtier rénovateur ou avec plaque de montage nouvelle construction optionnelle

Garnitures rondes : A2RFR - A2RAR - A2RSF

Garnitures carrées : A2SFR - A2SAR - A2SSF

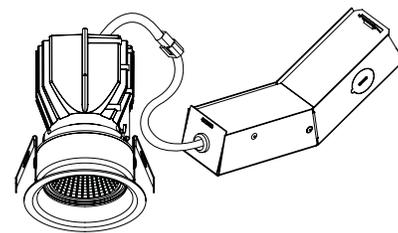

Note : Veuillez consulter les sections spécifiques d'instructions de montage selon les différentes options de ce produit.

Section 1 (optionnel) : Installation à l'aide d'une plaque de montage nouvelle construction




Section 2 : Installation du produit rénovateur

Section 3 : Désinstallation d'un produit rénovateur avec ou sans bordure

Section 4 : Installation du réflecteur et de la lentille

Section 1 (optionnel) : Installation à l'aide d'une plaque de montage nouvelle construction

- Localiser le positionnement de la plaque de montage avant d'installer le matériel de plafond. Fixer la plaque sur les solives (ou les profilés en T) avec les barres de montage ajustables (10 po (254 mm) à 24,5 po (622 mm)). Pour raccourcir les barres de montage à 10 po (254 mm), retirer et couper à la marque (voir vue de détail des barres de montage ajustables).
- Une fois la longueur des barres de montage établie, écraser les languettes pour bloquer les barres de montage sur la plaque ou à l'aide d'une pince, serrer les crochets en U sur les profilés en T.

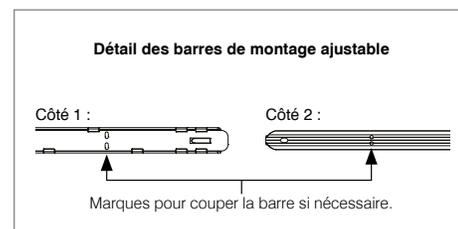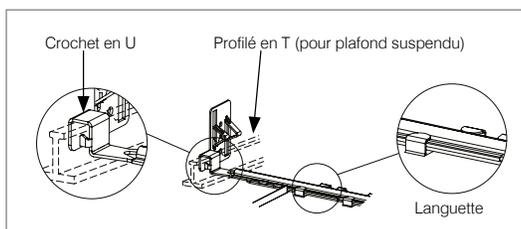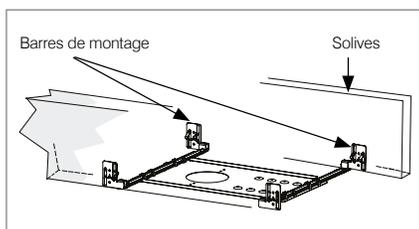


Section 2 : Installation du produit rénovateur

- COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À LA SOURCE.**
- Effectuer l'installation électrique dans le plafond en respectant les codes électriques en vigueur dans votre région.
- Percer un trou au plafond au diamètre exact :

Garniture ronde : ø 2-5/8 po (67 mm)


Garniture carrée : 2-5/8 po (67 mm) x 2-5/8 po (67 mm)

Note : La hauteur de dégagement minimale est de 5 po (127 mm).




Note : Utiliser le gabarit de perçage fourni pour les garnitures carrées.

Comme la garniture est mince et étroite, la découpe du trou doit être nette, précise et sans encoche pour que celle-ci s'intègre parfaitement au plafond.

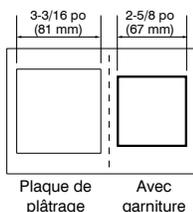

- Ouvrir le couvercle (1) de la boîte de jonction en pressant la languette (2) du bout.

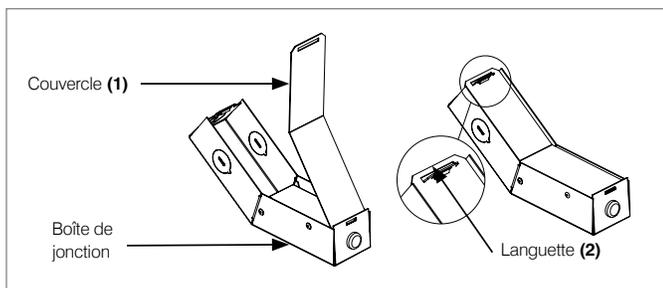

- Insérer le fil d'alimentation 120/277V par une des entrées défonçables et faire le branchement des fils : Blanc/Blanc, Noir/Noir, Vert/Vert et gradateur 0-10V s'il y a lieu (voir les schémas de branchement).

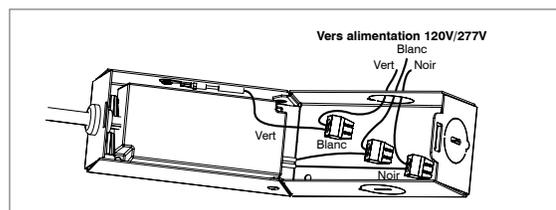


Schéma pour gradateur ELV







Schéma pour gradateur 0-10V

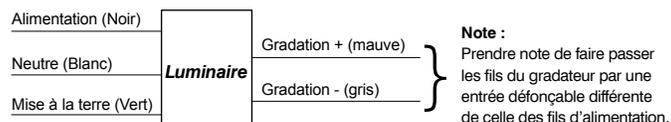

- Refermer le couvercle (1) de la boîte de jonction en appliquant une pression au centre du couvercle et en s'assurant qu'il soit bien enclenché.

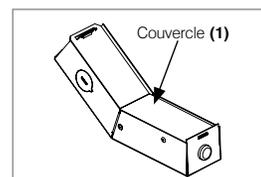


7. Brancher le connecteur (1) de la garniture au connecteur de la boîte de jonction (2). S'assurer que ce branchement soit bien fait. Un clic indiquera que les connecteurs sont bien verrouillés.

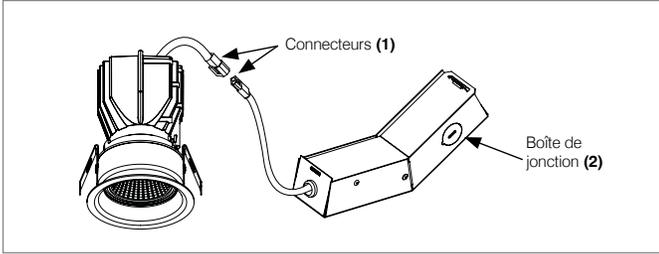


8. Insérer la boîte de jonction (2) dans le trou de perçage et la déposer sur le plafond ou sur la plaque de montage pour nouvelle construction (en option).

9. Pousser la boîte de jonction (2) pour dégager le trou de perçage et insérer la garniture en faisant pression sur les ressorts latéraux (4) et en poussant sur la base de la garniture (5).

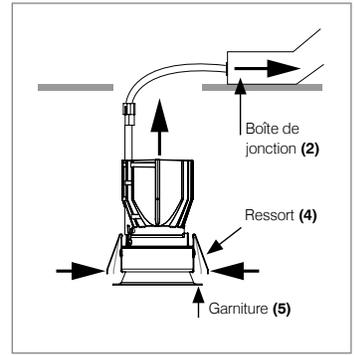


Section 3 : Désinstallation d'un produit rénovateur avec et sans bordure

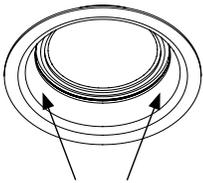


Méthode 1 : Avec ou sans bordure

Avec les pouces, appliquer une pression bilatérale sur la paroi intérieure du réflecteur en tirant vers le bas pour libérer la garniture et la retirer du plafond.

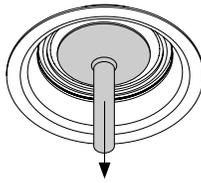

Méthode 2 : Avec lentille

À l'aide d'une ventouse standard, appliquer une légère pression sur la lentille. Tirer délicatement vers le bas pour retirer la garniture du plafond.

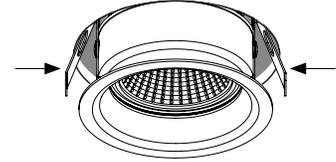


Note :

Presser sur les ressorts latéraux tout en retirant la garniture du plafond.

Section 4 : Installation du réflecteur et de la lentille

- Retirer la garniture du plafond (réf. : Section 3).
- Débrancher la connection de la garniture au boîtier (réf. : Section 2, étape 7).
- Désserrer les vis du dissipateur thermique et les laisser en place.
- Retirer le réflecteur.
- Insérer la lentille à l'intérieur du centre de la garniture.
- Remettre le réflecteur en place.
- Réinstaller le dissipateur thermique et visser les 2 vis.
- Rebrancher les connecteurs de la garniture à la boîte de jonction.
- Insérer la garniture en faisant pression sur les ressorts latéraux et en poussant sur la base de la garniture.

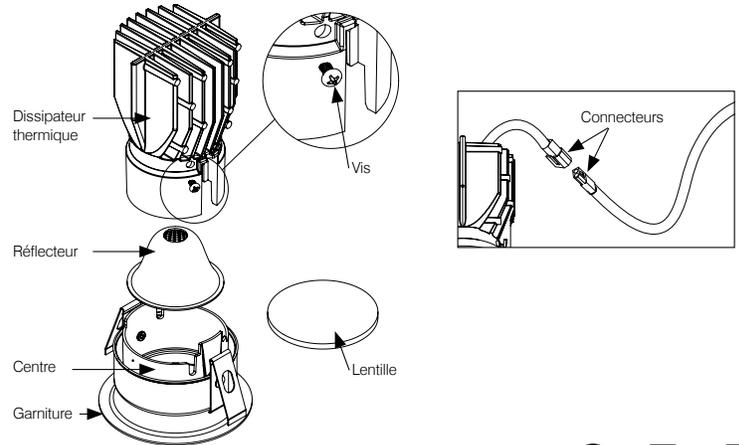

Prière de conserver cette fiche d'instructions pour entretien éventuel.



AVERTISSEMENT

L'utilisation des produits ou composants (ex. garnitures) provenant d'autres compagnies avec les produits Éclairage Contraste M.L. Inc. n'est pas reconnue par les normes UL, et peut être dangereuse. Une telle combinaison annule automatiquement la garantie et les responsabilités d'Éclairage Contraste M.L. Inc. envers ces produits.

Les progrès rapides des gradateurs associés nous obligent à effectuer des tests régulièrement.

Veillez consulter fréquemment la liste de compatibilité de gradateurs sur notre site Web : www.eclairagecontraste.com/fr



ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

La plupart des demeures construites avant 1985 sont munies de conducteurs résistant à 60° C. Consulter un électricien qualifié avant l'installation.



Il est très important de ne pas excéder le nombre de watts indiqués.



CONTRASTE